
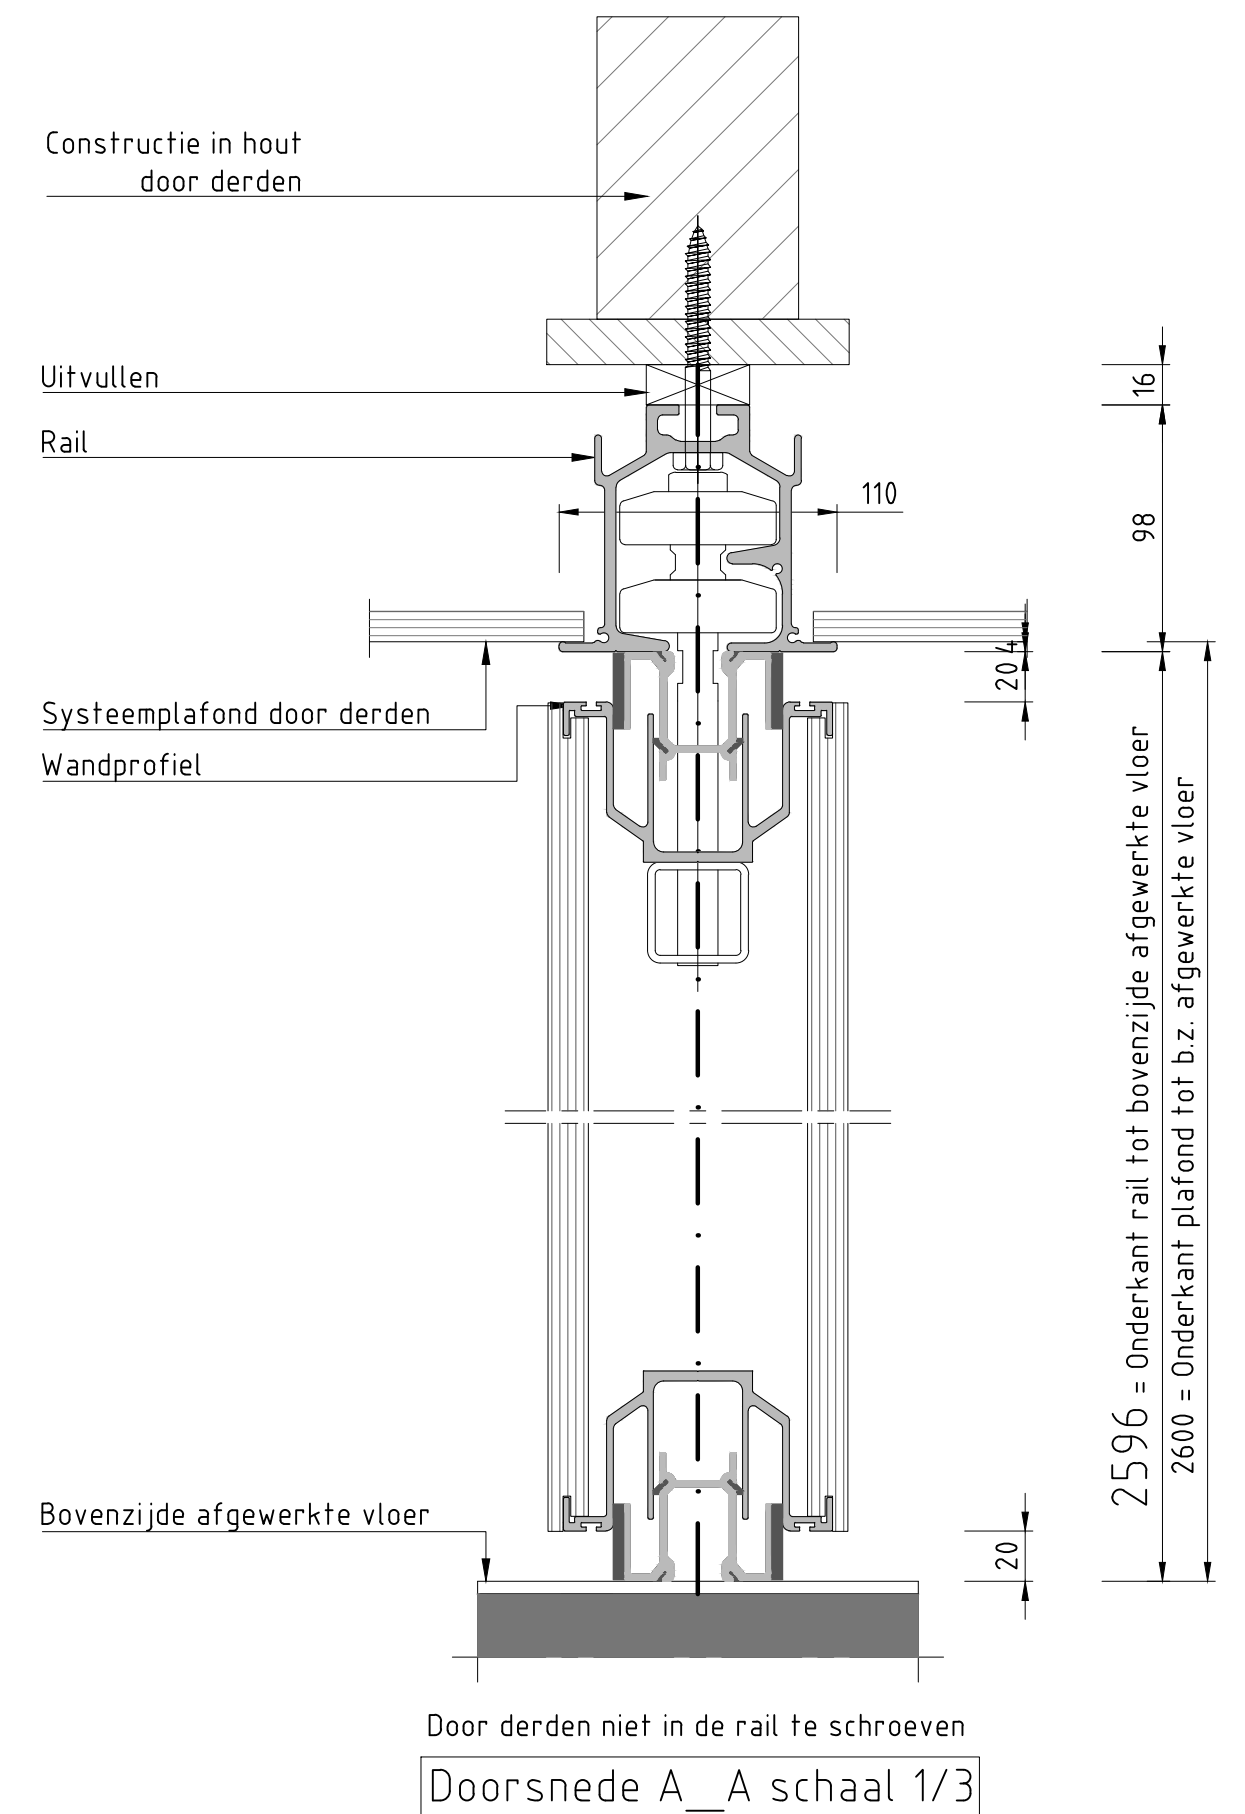
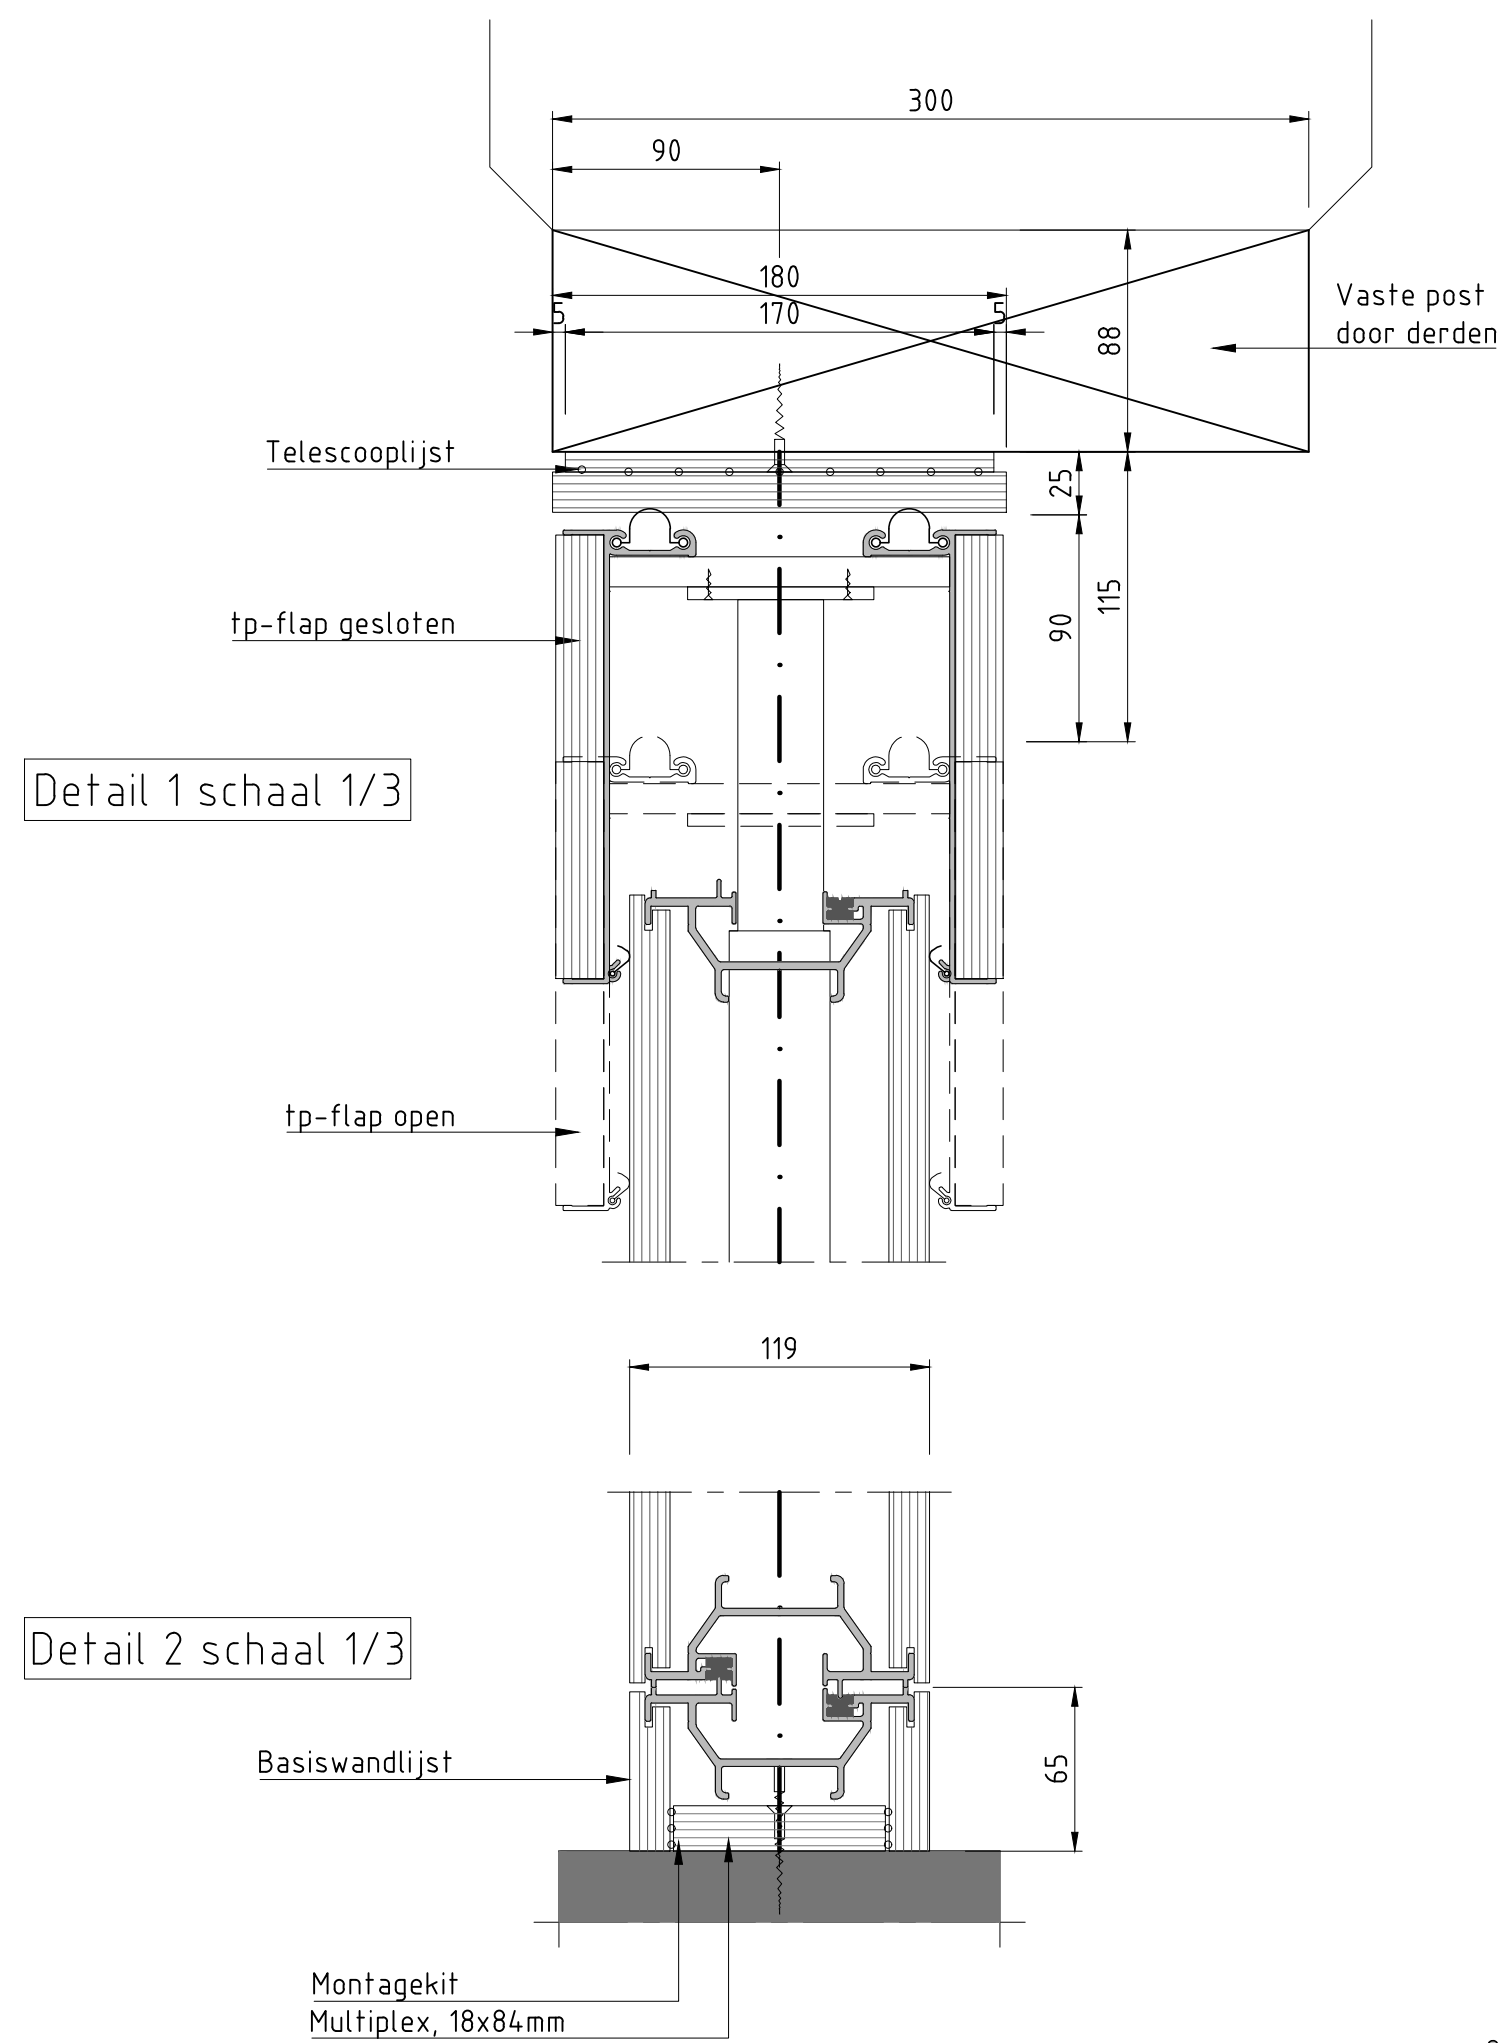


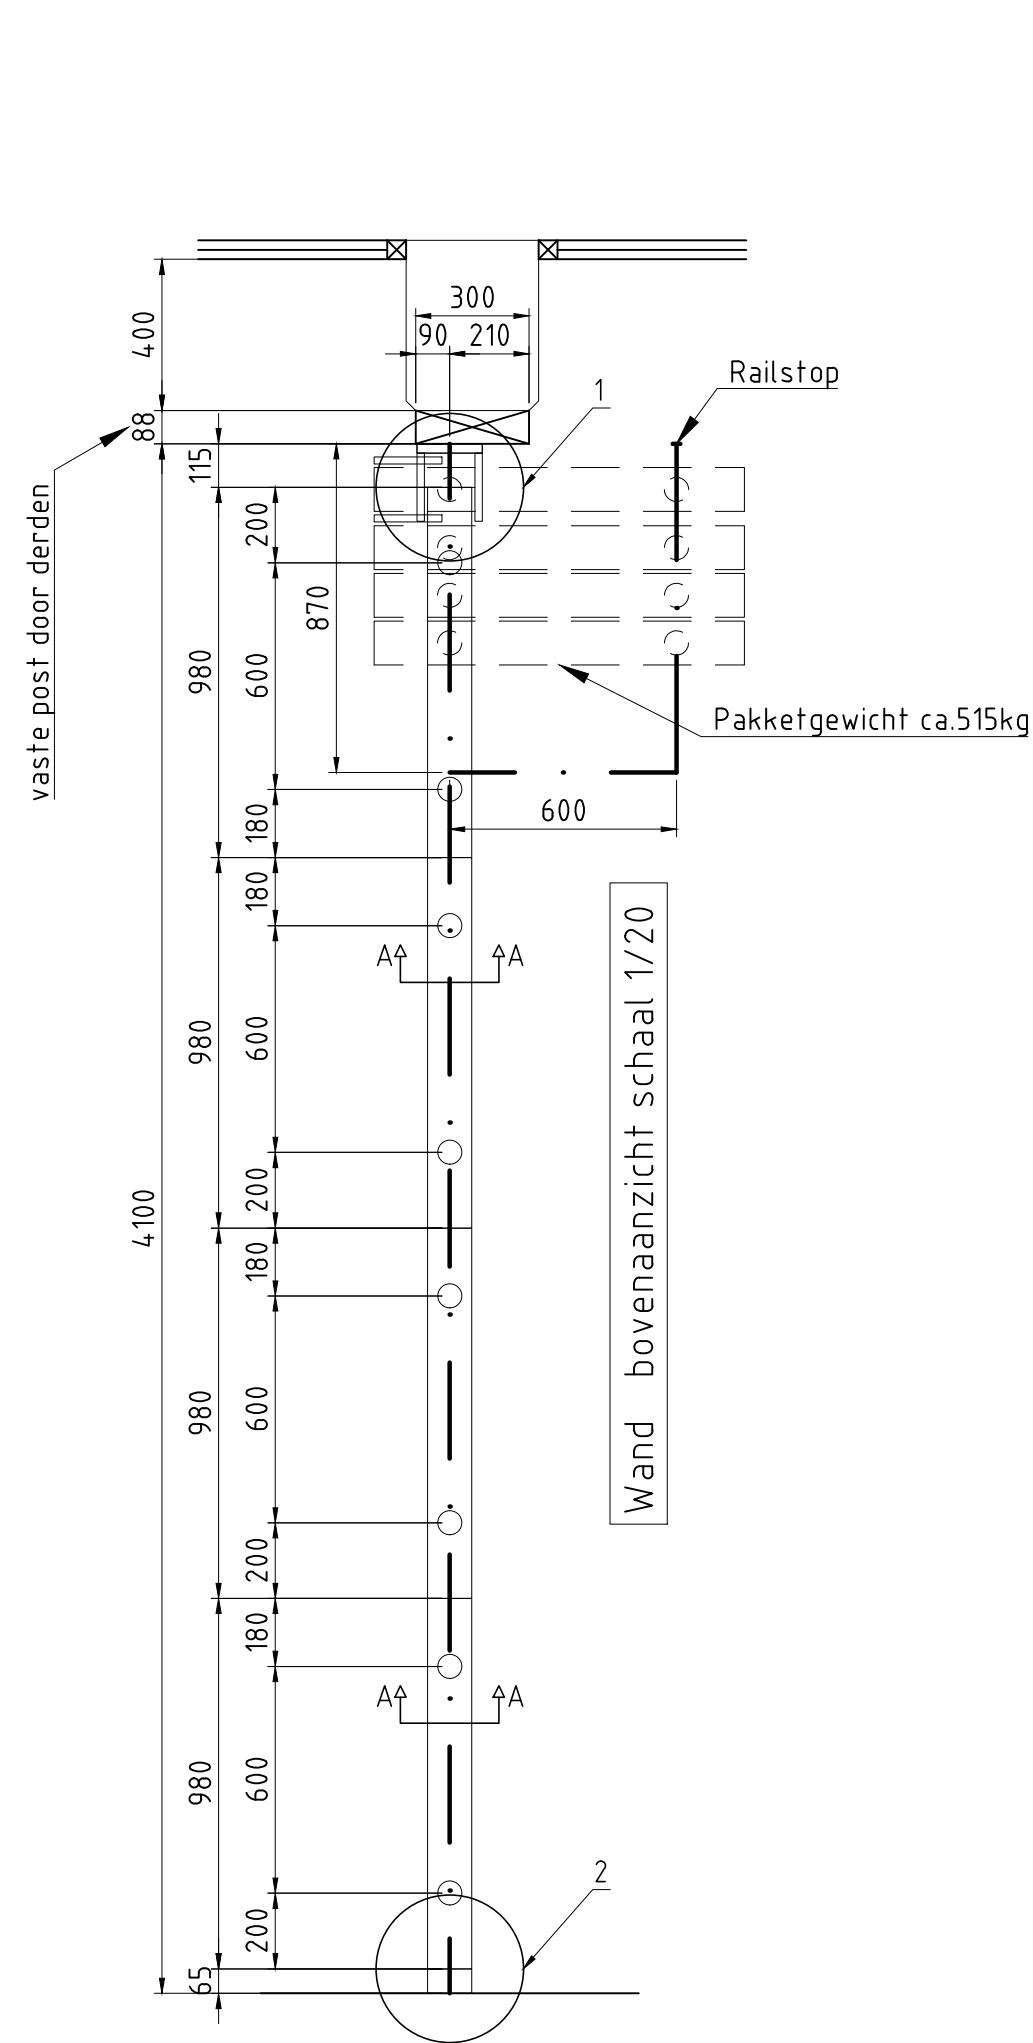


Opmerkingen

- Rail, wandprofielen en **afdekplaatje TP**, uitgevoerd in technisch naturel geanodiseerd aluminium.

FDS Project : LAR Menen FDS ref : 11 1751		Type: Sonico 110 Rw= 50 dB Gew.=50 kg/m ²	
AFWERKING MOBIELE WAND Getalan Melamine A222		Get.: JvR	Offerte nr.:
		Gec.:	Order nr.: V193278
 FDS nv Industriepark Drongen 11A 9031 Drongen. Tel.: 09/280 84 30 Fax.: 09/280 84 39 www.fds.be E-mail: info@fds.be		Formaat; A2	Datum; 28-11-19
			Tekening nr.; V193278-1

GEBRUIKERSHANDLEIDING **SONICO**

A word cloud featuring the Dutch words 'MOBIELE' and 'WANDEN' in various sizes and orientations. The words are arranged in a dense, abstract pattern, with some words appearing horizontally and others vertically. The colors are primarily black and white, with some words in a light gray. The overall effect is a complex, layered composition of text.

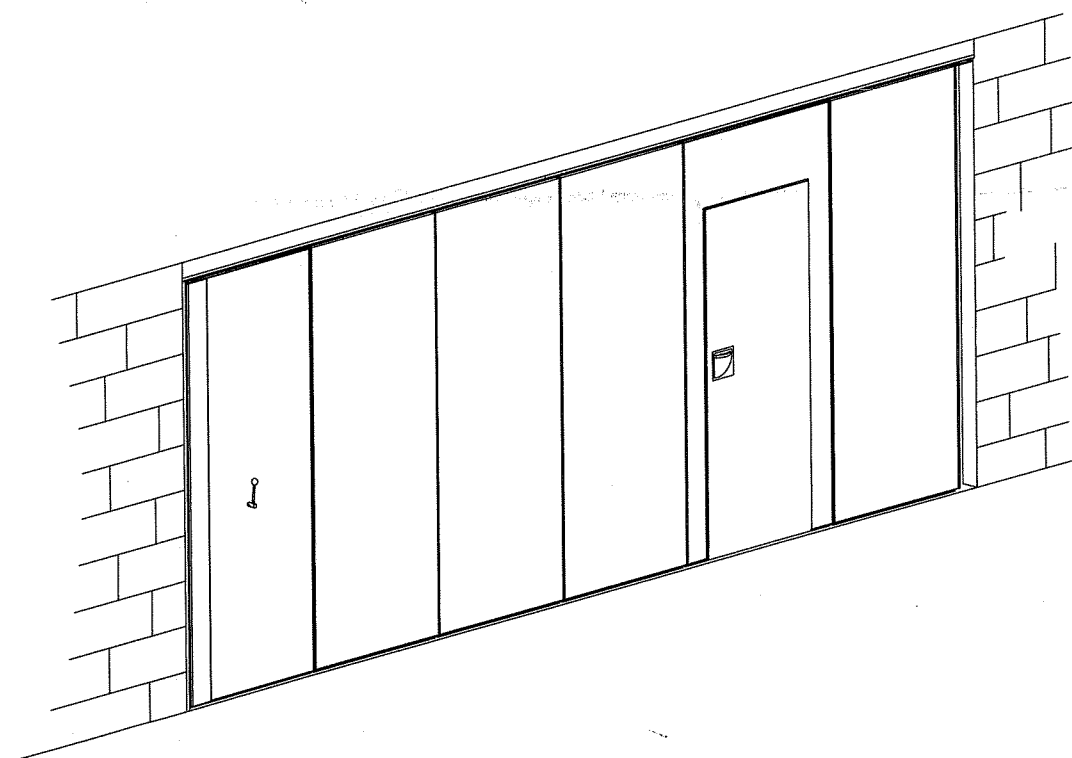

REVISIE NR: 01

NL

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
2. Gebruiksdoel van een mobiele wand	3
3. Productbeschrijving	4
3.1 Product en uitvoeringen	4
3.2 Beschrijving functie van de panelen	4
3.3 Technische gegevens	5
4. Onderhoud	5
5. Afvoeren	5
6. Garantiebepalingen	5
7. Bediening	6
7.1 Opstellen van de wand bij 1-punts ophanging	7
7.2 Parkeren van de wand bij 1-punts ophanging	8
7.3 Opstellen van de wand bij 2-punts ophanging	9
7.4 Parkeren van de wand bij 2-punts ophanging	10

BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, of door het niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij het gebruik van de wand, zelfs indien niet uitdrukkelijk omschreven in deze gebruikershandleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan.

Voorts zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden veeelvoudigd.

1. Introductie

Deze handleiding heeft als doel duidelijkheid te geven over een juist gebruik van de SONICO mobiele wand. Uitgangspunt in deze handleiding is dat de panelen zijn gemonteerd in overeenstemming met de daarvoor bedoelde Montagehandleiding. Voor gebruik en bediening van de panelen is vereist dat gebruiker en bediener geïnstrueerd zijn bij oplevering van de wand, dan wel geïnstrueerd door een ervaren gebruiker.

Lees de handleiding voor gebruik rustig door om te voorkomen dat door onjuist gebruik schade of onveilige situaties kunnen ontstaan.

Zie de MONTAGEHANDLEIDING MOBIELE WANDEN SONICO voor de volgende onderwerpen:

- Installatie voorbereidingen,
- Montage.

Bewaar deze Gebruikershandleiding zorgvuldig om ook later op deze informatie terug te kunnen grijpen. Bij onduidelijkheden of gewenste ondersteuning kunt u contact opnemen met *Espero BV*.

Gegevens van de fabrikant:

Espero BV
Sluisweg 26-28
NL-5145 PE Waalwijk
T +31 (0)416 338955
I www.espero.nl
info@espero.nl

2. Gebruiksdoel van een mobiele wand

De SONICO panelen zijn alleen bedoeld om te functioneren als een tijdelijke scheidingswand tussen meerdere (binnen-)ruimten en kunnen alleen als zodanig functioneren indien opgesteld in overeenstemming met deze instructie.

3. Productbeschrijving

3.1 Product en uitvoeringen



Deze handleiding betreft het product SONICO (zowel Sinoco-85, als -100, -110 en -120). Deze wand kan zijn uitgevoerd met een 1-punts of 2-punts ophanging en bestaat uit een bovenrail, wandaansluitingsprofielen, basispanelen, telescooppaneel, eventueel deurpaneel of een aansluiting d.m.v. een communicatiepaneel.

Bij een 1-punts ophanging heeft elk paneel één centrale ophanging (in het midden van het paneel) in de bovenrail, waardoor de panelen alleen centrisch onder de hoofd rail geparkeerd kunnen worden. Hierbij kan nog wel de keuze gemaakt worden aan welke zijde(n) van de dagopening de panelen geparkeerd worden.

Bij een 2-punts ophanging heeft elk paneel twee ophangpunten in de bovenrail. Deze panelen kunnen in combinatie met een bijbehorend railsysteem op vele manieren opgesteld en geparkeerd worden.

3.2 Beschrijving functie van de panelen

De SONICO panelen zijn met wielen opgehangen in een plafond-rail, waarin de panelen verplaatsbaar zijn. De basispanelen (BP) hebben een klemlijst boven en onder en kunnen worden vergrendeld m.b.v. de uitneembare bedieningssleutel aan de kopse zijde.

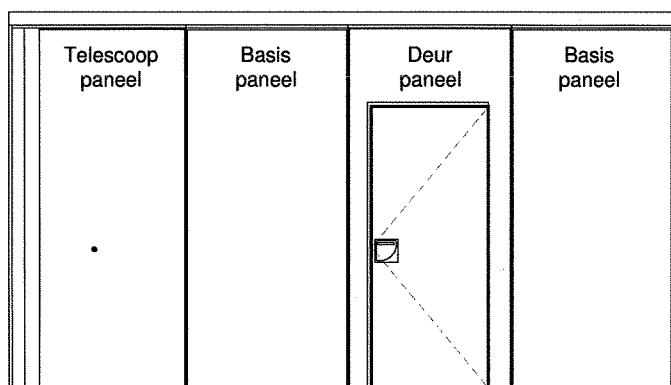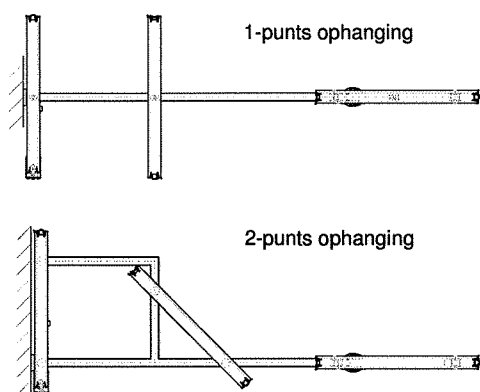

Het Telescooppaneel (TP) heeft naast de klemlijst onder en boven, ook over de volle hoogte een telescopisch deel aan één zijde van het paneel. Een bedieningssleutel met bedieningspunt op de zichtzijde(n) van het paneel bedient de klemlijsten en de verticale klemlijst, in een vastgelegde volgorde in één beweging, waardoor de wand niet alleen in verticale-, maar ook in horizontale zin gesloten wordt.

Het Communicatiepaneel (KP) is scharnierend aan één zijde opgehangen aan zijn wandaansluiting, heeft geen ophangpunt(en) in de bovenrail en functioneert hierdoor als een loopdeur over de volle wandhoogte. De klemlijsten, onder en boven, worden automatisch bediend bij het openen en sluiten van het Communicatiepaneel (KP). Dit paneel wordt altijd gecombineerd met een Aanslagpaneel (AP), dat voorzien is van een vloervergrendeling.

Het Deurpaneel (DP) wordt in gesloten positie tegen een basispaneel gepositioneerd.

Het deurpaneel kan zijn uitgevoerd met volledig deurbeslag.

Deurpanelen en Aanslagpanelen zijn voorzien van een vloervergrendeling, waarmee de panelen stabiel in hun wandpositie zijn opgesteld. De vloervergrendeling bestaat uit een pen aan onderzijde van het paneel en een bus in de vloer. Beide moeten voor een juiste opstelling op elkaar uitgelijnd zijn.

3.3 Technische gegevens

Paneelgewicht: ca. 27 - 60 kg/m², afhankelijk van voorzieningen voor geluidsisolatie.

De panelen bestaan uit een zelfdragend aluminium frame, versterkt met staal en (afgewerkte) spaanplaat aan beide zijden. De panelen zijn voorzien van geluidsisolerende materialen.

4. Onderhoud

Afhankelijk van de mate van gebruik en afhankelijk van diverse omgevingsfactoren kan het functioneren van de wand beïnvloed worden. Om de wand blijvend optimaal te laten functioneren, wordt aanbevolen de panelen bijvoorbeeld jaarlijks te laten controleren en waar nodig onderhoud uit te laten voeren. Dit kan worden uitgevoerd door personeel onder verantwoordelijkheid van Espero, eventueel in het kader van een onderhoudscontract.

Reinigen van de wandpanelen:

Aluminium profielen en beplating reinigen met een niet agressief reinigingsmiddel, aangebracht op een zachte doek.

5. Afvoeren

Bij beëindigen van het gebruik van de wand of afzonderlijke panelen, kunnen deze worden aangeboden als restafval.

Voor een milieu vriendelijke verwerking is een scheiding van materiaal nuttig. Daarvoor kunnen de panelen gedemonteerd worden en voor gescheiden afvalverwerking aangeboden worden (aluminium, spaanplaat etc.)

6. Garantiebepalingen

De bij dit product gestelde garantie bepalingen zijn geldig bij een juiste montage en juist gebruik van het product. Bij montage niet in overeenstemming met de montage instructie en onjuist gebruik vervalt iedere garantie.

Controleer samen met de monteur, na het installeren van de wand, of deze geheel overeenstemt met uw bestelling. Mochten er op- of aanmerkingen zijn, legt u deze dan vast in tegenwoordigheid van de monteur en laat hem eventuele tekortkomingen op de montagebon vermelden.

7. Bediening

Uitgangspunt in deze beschrijving is, dat de SONICO panelen compleet zijn gemonteerd volgens de meegeleverde Montagehandleiding.

De SONICO panelen worden met de hand bewogen om in wandopstelling te zetten, dan wel in parkeerpositie terug te zetten.

Voor het los- en vastzetten van de panelen gebruikt u de bijpassende bedieningssleutel.

Het bedieningspunt van basis- en deurpanelen bevindt zich in het langsprofiel aan de zijde waar het paneelnummer op de controlesticker is aangebracht. Vanuit dit bedieningspunt bedient u de klemlijsten. (slag ca. 180°)

Het bedieningspunt van het telescooppaneel bevindt zich op de vlakke zijden van het paneel achter de rozetten. Hiermee bedient u het telescopisch deel en de klemlijsten in één beweging (slag ca. 360°)



Let op dat bij het plaatsen van de panelen geen vingers of handen beklemd raken: beweeg de panelen behoedzaam.

Let op: Om veiligheidsredenen dient de wand altijd slechts door 1 persoon tegelijkertijd bediend te worden.

Let op: Laat de SONICO panelen NOOIT ruw tegen elkaar aan botsen. Hierdoor ontstaan kostbare profielbeschadigingen.

Bij de **1-punts ophanging** dient men de panelen 90° gedraaid t.o.v. de rail één voor één te verwijderen. Houdt het paneel hierbij met twee handen op schouderhoogte goed recht om beschadigingen aan plafond of vloerbedekking te vermijden.




Panelen met **2-punts ophanging** dienen één voor één uit de parkeerrail te worden gereden. Houdt het paneel met 2 handen vast op schouderhoogte, zodat u het eenvoudig kunt leiden door de railhoeken. Bij het rijden door rechte rail, kunt u het paneel gemakkelijk met één hand voortbewegen.



7.1 Opstellen van de wand bij 1-punts ophanging


[1] Verrijdt het eerste paneel voorzichtig 90° gedraaid t.o.v. de rail in de sluitrichting.

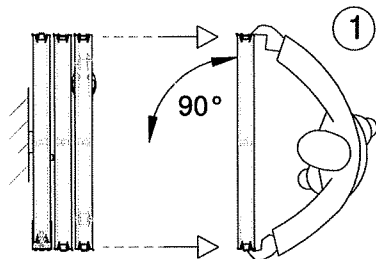


[2] Draai het paneel zodanig dat de sluitzijde tegen de wandaansluiting komt.




[3] Duw het paneel tegen de wandaansluiting en draai nu m.b.v. de bedieningsleutel de klemlijsten uit. Het paneel staat dan vast.

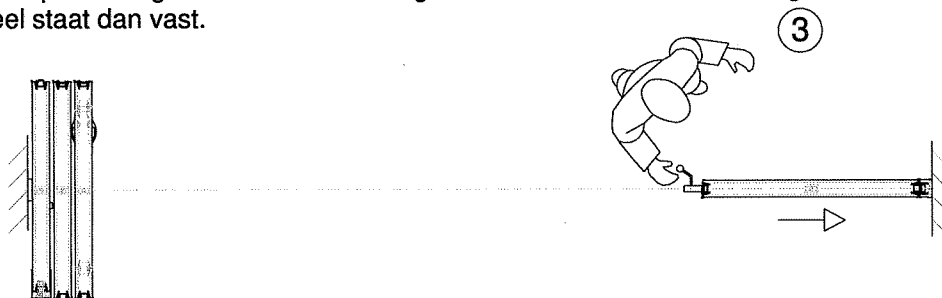

[4] Breng zo elk paneel op zijn plaats, zet de panelen in lijn en vergrendel deze. Bij deurpanelen moet de deur tijdens het verplaatsen gesloten zijn. Draai deze zonodig op slot. Let op dat bij plaatsing van het deurpaneel de vloervergrendelingen in de vloerbussen komen. Het laatste paneel is het zogenaamde telescooppaneel. Rijdt / draai deze voorzichtig op zijn plaats.

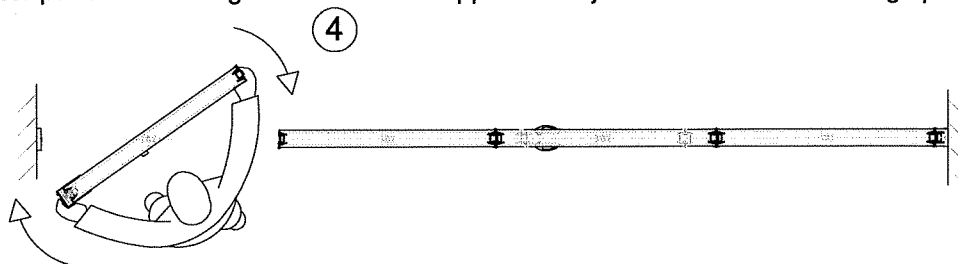


[5] Bedien/ zet uit – het telescopisch deel en de klemlijsten. De wand is nu geheel gesloten.

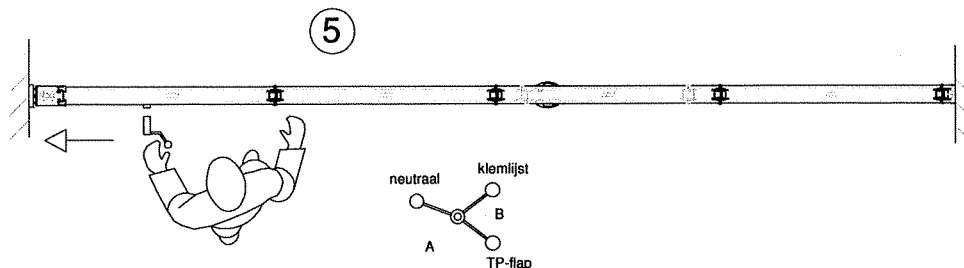


7.2 Parkeren van de wand bij 1-punts ophanging


[1] Ontgrendel het telescooppaneel met de bijgeleverde bedieningsleutel.

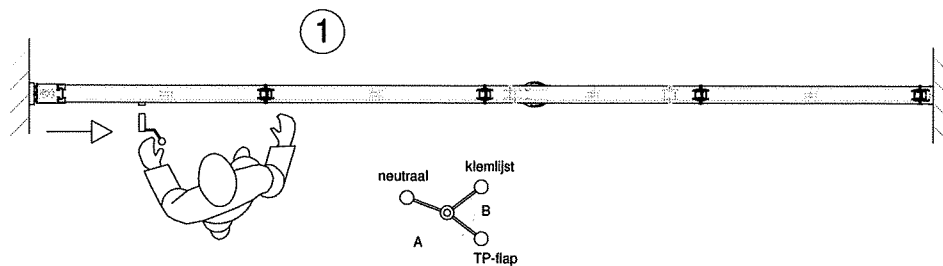


[2] Draai het telescooppaneel naar de parkeerstand, 90° gedraaid t.o.v. de rail.

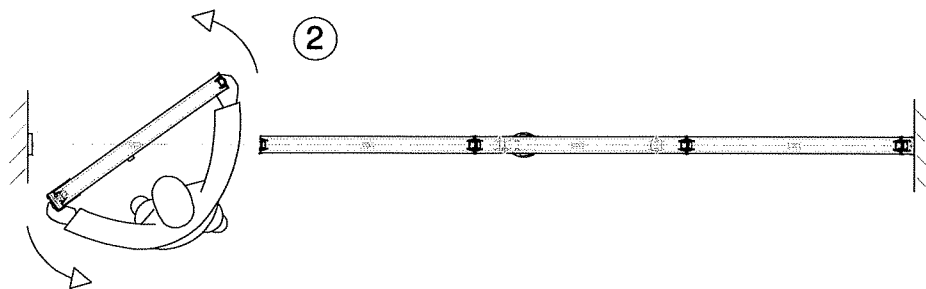


[3] Ontgrendel de panelen m.b.v de bedieningssleutel.

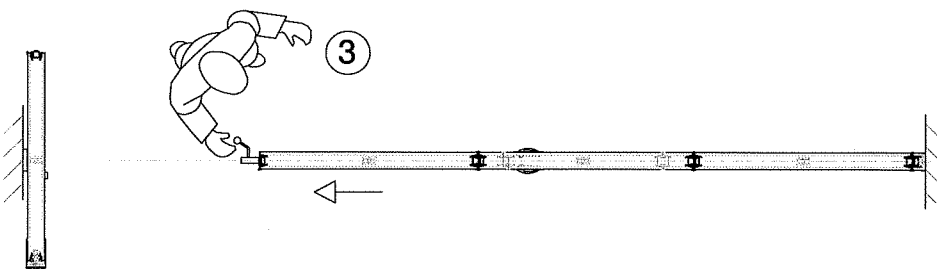

[4] Rijd de panelen één voor één voorzichtig, 90° gedraaid t.o.v. de rail, in de parkeer richting.

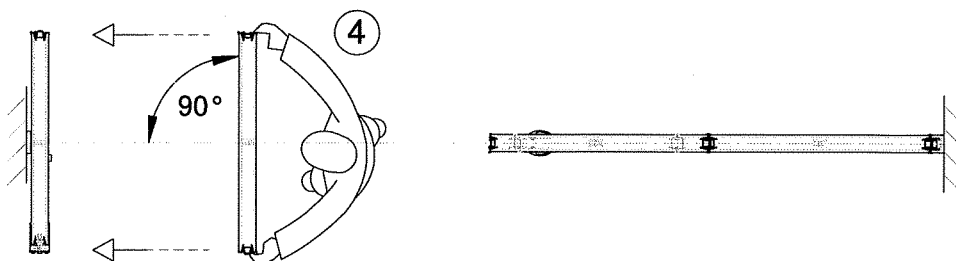


[5] Rijd het laatste paneel naar de parkeerstand.

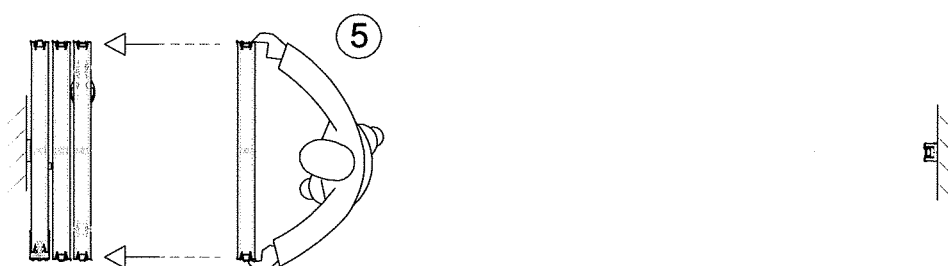

7.3 Opstellen van de wand bij 2-punts ophanging

[1] Verrijd het eerste paneel uit de parkeerpositie in de sluitrichting. Houdt het paneel met 2 handen vast op schouderhoogte, zodat u het eenvoudig kunt leiden door de railhoeken. Bij het rijden door rechte rail, kunt u het paneel gemakkelijk met één hand voortbewegen.


Let op: laat bij het passeren van bochten en kruisingen het paneel in een doorgaande beweging verplaatsen. Als een paneel blijft steken: verplaats het paneel enigszins terug en zet de beweging opnieuw in.

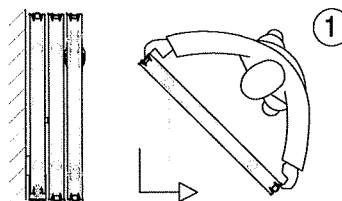


[2] Duw het paneel tegen de wandaansluiting en draai nu m.b.v. de bedieningsleutel de klemlijsten uit. Het paneel staat dan vast.




[3] Breng zo elk paneel op zijn plaats, zet de panelen in lijn en vergrendel deze. Bij deurpanelen moet de deur tijdens het verplaatsen gesloten zijn. Draai deze zonodig op slot. Let op dat bij plaatsing van het deurpaneel de vloervergrendelingen in de vloerbussen komen.

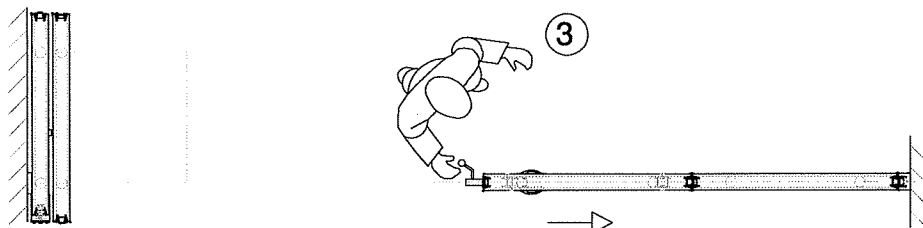

[4] Het laatste paneel is het zogenaamde telescooppaneel. Rijd / draai deze uit de parkeerpositie, leid deze voorzichtig op zijn plaats.

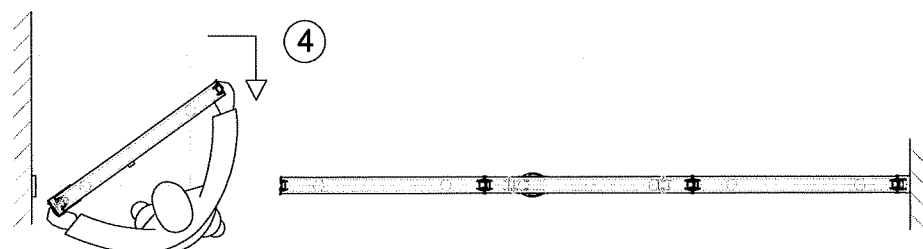


[5] Bedien/ zet uit – het telescopisch deel en de klemlijsten. De wand is nu geheel gesloten.

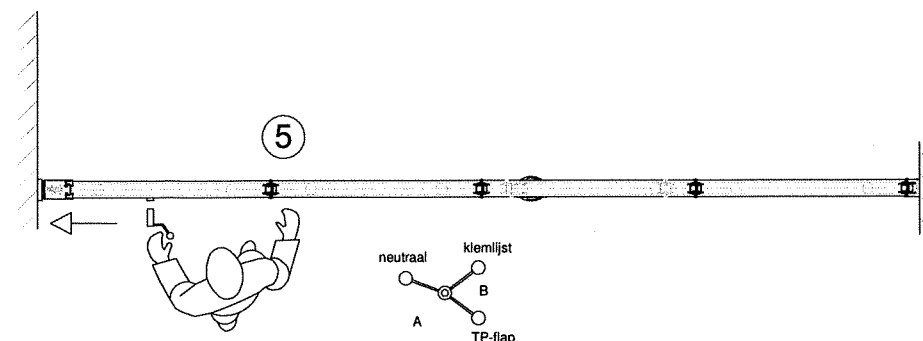


7.4 Parkeren van de wand bij 2-punts ophanging


[1] Ontgrendel het telescooppaneel met de bijgeleverde bedieningsleutel.

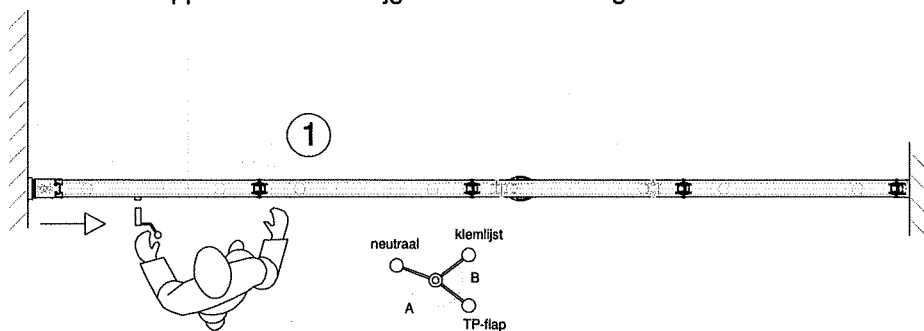

[2] Rij / Draai het telescooppaneel in de parkeerrail naar de parkeerstand, 90° gedraaid t.o.v. de rail.

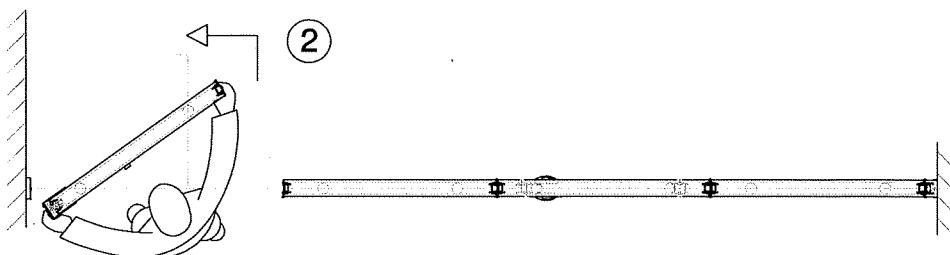

[3] Ontgrendel de panelen m.b.v. de bedieningsleutel.

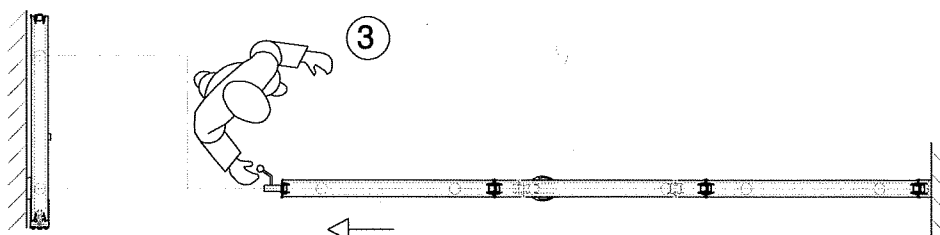

[4] Rij de panelen één voor één voorzichtig in de parkeer richting.



[5] De panelen staan nu laatste in de parkeerstand.

